

embutir teto
uso interno



Jobi Led destaque 3W / 5W / 7W / 11W



1. Faça o rasgo no teto, de acordo com as dimensões especificadas na tabela abaixo;
2. Fixe o aro base através do parafuso acessório e acessório embutir,
3. Faça a ligação da rede elétrica;
4. Encaixe o corpo no aro base, que já está instalado no teto, até fazer um 'click' com as bilhas.

1

TABELA DE FURAÇÃO

LUMINÁRIAS (versões)	
LED 3W	67mm
LED 5W / 7W / 11W	92mm

2

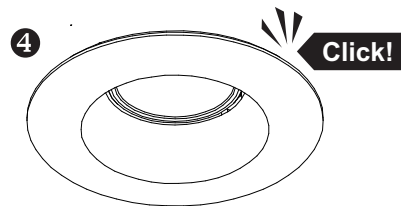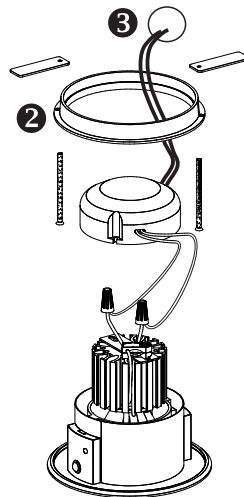

Jobi Led destaque 21W / 32W | Jobi Led Difuso

1. Faça o rasgo no teto, de acordo com a dimensão especificada no desenho abaixo;
2. Faça a ligação do driver na rede elétrica e fixe a luminária no forro através das molas;
3. Verifique se a luminária está toda presa ao forro.

1


TABELA DE FURAÇÃO

LUMINÁRIAS (versões)	
destaque 21W / 32W	150mm
difuso	


2

3

modelo destaque

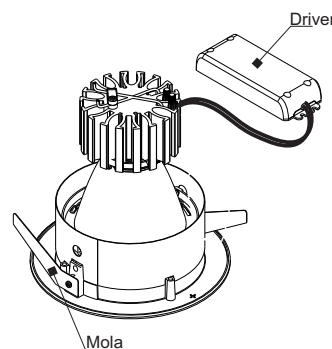

modelo difuso

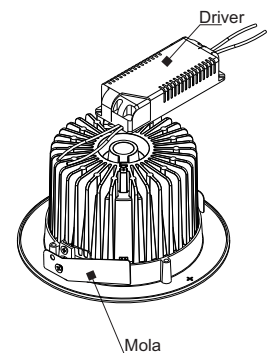

imagens meramente ilustrativas

MANUTENÇÃO

Para fazer a manutenção, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.

Para limpar a luminária, utilize um pano seco.

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia

MATERIAL NECESSÁRIO:



SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE sac@lightdesign.com.br

Em caso de dúvida, entre em contato com seu revendedor Light Design.

Qualquer alteração na metodologia de montagem e utilização inadequada, isenta a Light Design de qualquer responsabilidade.
02.01.2018 - 00 As informações neste documento poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio

www.lightdesign.com.br