


## REMOD PD

pendente  
uso interno

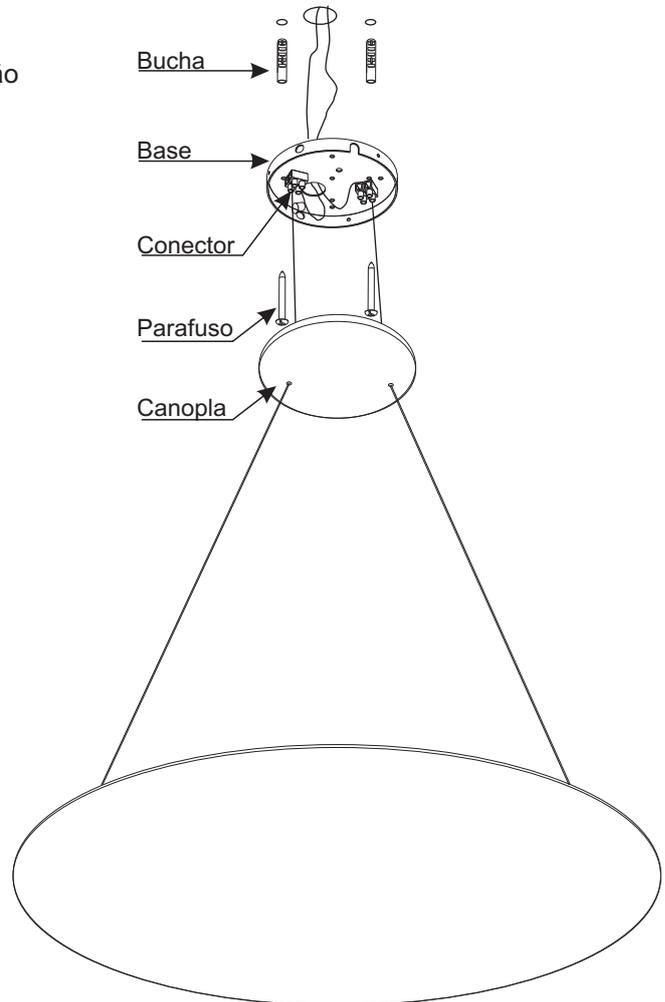

1. Fixe a *base* na laje utilizando parafusos e buchas. Caso deseje instalar a luminária sob uma caixa de passagem, não será necessária a utilização das *buchas*;
2. Conecte os fios através dos *conectores*;
3. Encaixe a *canopla* pressionando a *base*;
4. e o modelo for de tecnologia convencional, conecte a(s) lâmpada(s), conforme modelo.



imagens meramente ilustrativas

### MANUTENÇÃO

Para fazer a manutenção, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.

Para limpar a luminária, utilize um pano seco.

### AVISOS E PRECAUÇÕES

Por ser uma luminária aberta, recomenda-se fazer limpeza constantemente para manter o bom fluxo luminoso.

Não é recomendado alterar o tamanho dos cabos, pois implica a perda da garantia do produto e possibilita a ocorrência de acidentes.

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia - parafuso e bucha

MATERIAL NECESSÁRIO:



SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE [sac@lightdesign.com.br](mailto:sac@lightdesign.com.br)

Em caso de dúvida, entre em contato com seu revendedor Light Design.

Qualquer alteração na metodologia de montagem e utilização inadequada, isenta a Light Design de qualquer responsabilidade.

02.01.2018 - 00 As informações neste documento poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio