MANUAL DE INSTALAÇÃO

JOBI EMBUTIR DESTAQUE

LightDesign Exporlux

embutir
uso interno

A luminária JOBI EMBUTIR DESTAQUE foi desenvolvida para aplicações de luz difusa e seu produto poderá ser personalizado de acordo com a sua necessidade. Atenção a identificação correta do embutido e sua respectiva localização no projeto. As luminárias JOBI EMBUTIR DESTAQUE só devem ser ligadas com seus respectivos drivers, que são dimensionadas pela LDE para o respectivo modelo e localização. O uso de outra fonte ou driver pode ocasionar não funcionamento do produto ou danificar irreversivelmente o produto. Atenção no momento do desembalar, evitando a mistura dos produtos fornecidos. A luminária JOBI EMBUTIR DESTAQUE possui molas específicas para sua fixação. Evite o uso de outros tipos formas para fixação da luminária JOBI EMBUTIR DESTAQUE. Algumas luminárias podem ter a opção de tensão 110V ou 220V, certifique-se que a luminária será ligada na tensão correta. Não modifique ou retire partes da luminária, nem viole lacres e fechamentos. Antes de iniciar qualquer serviço de instalação ou manutenção da luminária JOBI EMBUTIR DESTAQUE, desconecte-a da energia e/ou assegure-se de que o circuito encontra-se desligado.

1.Faça o rasgo no teto de acordo com as dimensões especificadas no quadro ao lado (use uma serra copo de diâmetro próximo ao do rasgo) e observe a distância mínima necessária entre forro para instalação).

2.Encontre os cabos de alimentação elétrica no forro e realize a ligação da rede elétrica ao driver. Não conectar a luminária diretamente a rede elétrica sem o driver. A luminária deve ser conectada a fonte ou driver equivalente respeitando o dimensionamento eletrônico. O driver deve ser alojado em ponto remoto, sobre superfície sólida, local ventilado, com comprimento máximo do cabeamento entre o driver e a luminária de 5 metros. No caso do alojamento do driver possuir mais de uma unidade de driver, eles devem ser fixados obedecendo um distanciamento (afastamento) de 15 cm entre os invólucros do driver. Respeite a polaridade do cabeamento do driver.

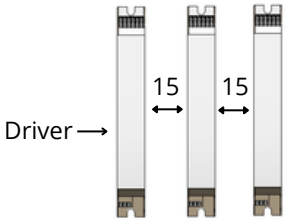

Respeite o distanciamento mínimo de 15 cm entre drivers em alojamentos com mais de uma unidade.

3.Recolha as molas laterais e encaixe a luminária no rasgo girando-a até obter o encaixe total. O encaixe total ocorre quando toda a luminária passa pela rasgo e sua aba fique rente a superfície do forro. Assegure que a luminária está fixa ao teto.

1

Modelo	Rasgo	Profundidade mínima
Jobi 30	∅ 67	110 mm
Jobi 50	∅ 92	120 mm
Jobi 110	∅ 151	150 mm

2

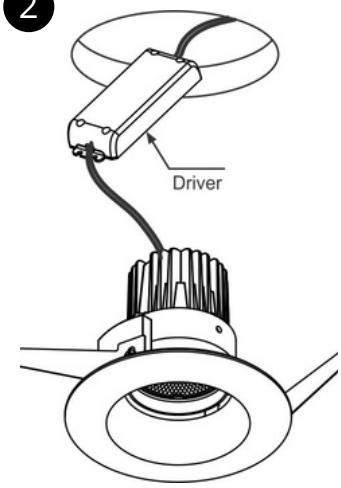

3

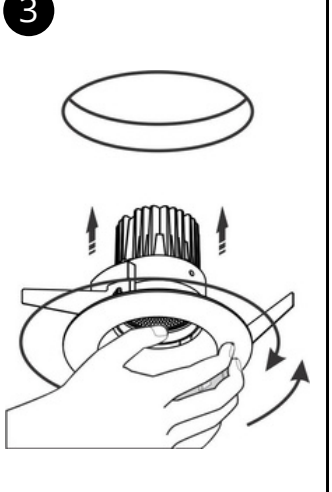

SEGURANÇA

Alguns modelos de luminárias e/ou seus componentes aquecem durante sua operação. Evite contato direto com essas partes. Não manuseie com cabos de alimentação danificados. Para remover a luminária basta puxa-lá no sentido oposto a sua fixação.

LIMPEZA

Certifique que a luminária se encontra desligada e aguarde seu resfriamento. Use tecido macio.

MANUTENÇÃO

Entre em contato com a LIGHTDESIGN EXPORLUX antes de qualquer manutenção do produto. Violar o produto acarretará em perda da garantia.

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia.

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE sac@lightdesign.com.br

Em caso de dúvida, entre em contato com seu revendedor Light Design.

Qualquer alteração na metodologia de montagem e utilização inadequada, isenta a Light Design de qualquer responsabilidade.

02.01.2018 - 00 As informações neste documento poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio