


RETLINE SOBREPOR

sobrepor
uso interno

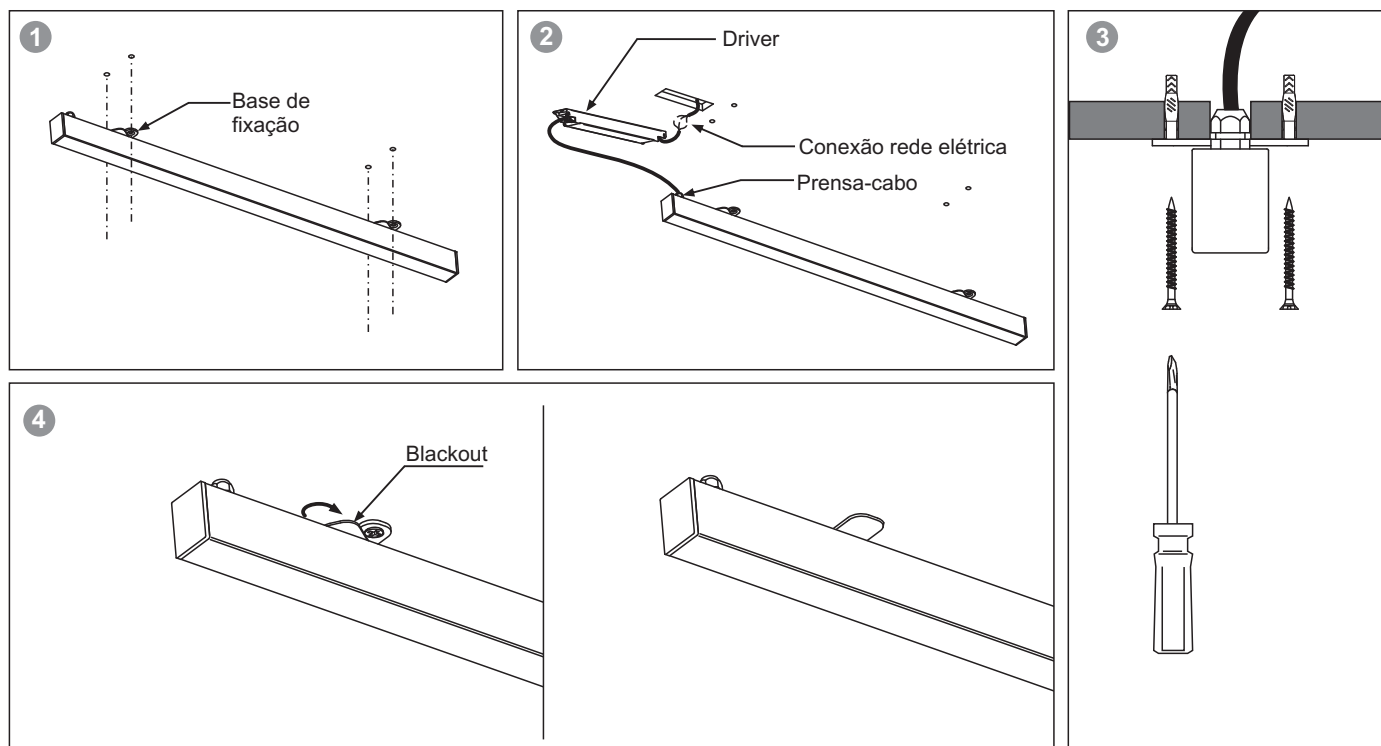

1. Faça a marcação dos furos no teto utilizando as *bases de fixação* como gabarito, faça os furos e fixe as buchas (**fig. 1**);
2. Faça rasgo de 90x22 (mm) na extremidade que está o prensa-cabo, para passagem do driver e conecte-o à rede elétrica (fig. 2);
3. Fixe a luminária ao teto com o auxílio das buchas e parafusos (**fig. 3**);
4. Faça o acabamento final girando os blackouts para ocultar os parafusos (**fig. 4**); ATENÇÃO: Para instalação em eletrocalhas, não é necessária a realização desta etapa.



MANUTENÇÃO

Para limpar utilize pano limpo e seco. Para removê-la basta aplicar força para baixo, tomando cuidado com a ligação elétrica.

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia

MATERIAL NECESSÁRIO: